


ЗАМЕР КЛАССИЧЕСКИХ РУЛОННЫХ ШТОР НА ПРОЕМ

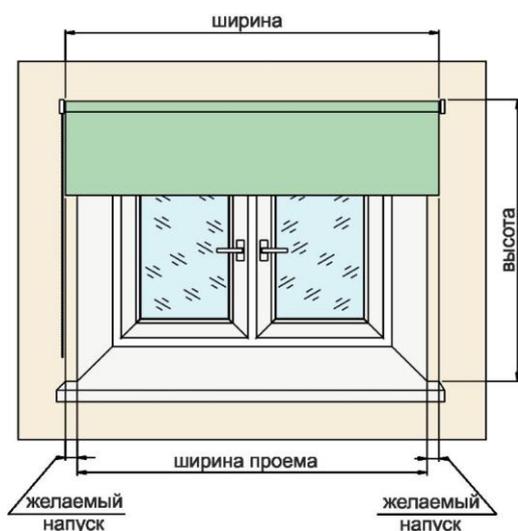

Для заказа рулонных штор на проем необходимо учитывать напуск полотна рулонной шторы поверх проема окна, чтобы избежать засветов по бокам. Это будет ширина по ткани.

Высоту необходимо мерить, отступив от откоса окна вверх не менее 10 см, чтобы избежать трещин и сколов при засверливании отверстий для крепления шторы.

!!! Обратите внимание, что ширина полотна ткани больше на 4 см ширины готового изделия с кронштейнами.

Если вы ориентируетесь на замер по ширине ткани, в бланке укажите, что это ширина по ткани. Если вы сделали замер по готовому изделию, укажите это в бланке, тогда ширина полотна будет на 4 см меньше готового изделия.

В бланке укажите сторону управления (лево/право)