


ЗАМЕР РУЛОННЫХ ШТОР МИНИ

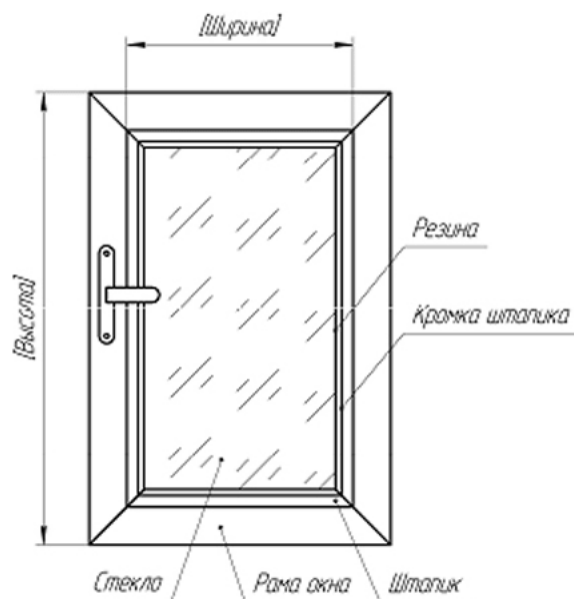


Для замера рулонных штор МИНИ необходимы два параметра: ширина готового изделия и высота готового изделия.

Ширина измеряется по шву штапика, соединяющему штапик и профиль окна. Это значение будет обозначать ширину по ткани изделия.

Необходимо учесть, что ширина готового изделия (вместе с кронштейнами) больше на 4 см, чем ширина по ткани.

!!! При замере обращайте внимание на петли открывной створки, чтобы они не мешали креплению рулонной шторы на соседнюю створку.

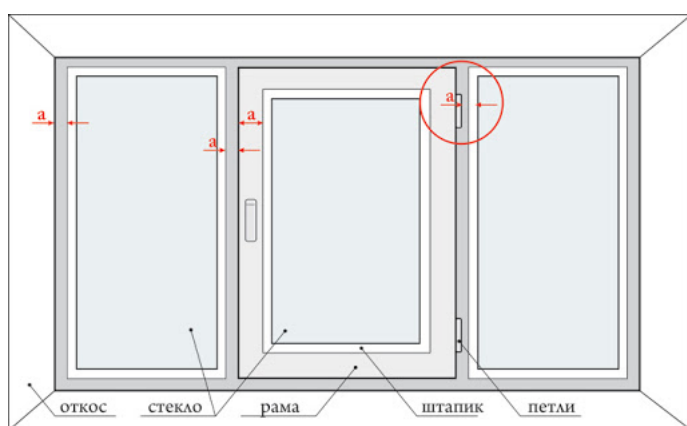

В бланке вы указываете ширину в миллиметрах и указываете, что это ширина по ткани или ширина готового изделия. Так же указываете сторону управления (лево/право) крепление на скотч или на саморезы, фиксацию нижней планки на магниты/на леске.

Высота готового изделия измеряется целиком от верха до низа створки, за исключением тех случаев, если вы меряете штору мини Зебра с креплением на леске: в таком случае от низа створки нужно отступить 3 см, чтобы вместился крепеж лески.

Если вы не хотите, чтобы штора была до самого низа створки, рекомендуем указывать высоту готового изделия из расчета того, как вы эту штору видите у себя на окне. Нижняя часть шторы может быть по шву штапика, чуть ниже штапика или в самом низу створки.